

Typ RLK

Rampa RLK určená pro invalidní vozíky se vyznačuje především jednoduchou a bezpečnou manipulací. Může být lehce obsluhována jednou osobou. Díky použití plynových vzpěr je námaha při manipulaci minimální.



Jízdní plocha je perforovaná a protiskluzová. Voda a sníh mohou rychle odtéct.

Integrované gumové tlumiče zamezují nadměrnému hluku.


Upozornění: Činí-li překlenovací výška více než 300 mm, neodpovídá rampa RLK určená pro invalidní vozíky směrnici DIN 75078 pro vozidla přepravující invalidy.

Během jízdy stojí rampa ve svislé poloze a drží ji lehce odnímatelná uzávěra.



obj. č.	typ	délka L (mm)	šířka B (mm)	výška H (mm)	výškový rozdíl (HD) (mm)		zátížení (kg)	hmotnost (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
084.00.014	RLK	1600	800	875	155	375	350	31
084.00.015	RLK	1600	1000	875	155	375	350	37
084.00.016	RLK	1800	800	980	185	435	350	33
084.00.017	RLK	1800	1000	980	185	435	350	40
084.00.018	RLK	2000	800	1045	205	475	350	35
084.00.019	RLK	2000	1000	1045	205	475	350	42
084.00.020	RLK	2200	800	1150	235	535	350	37
084.00.021	RLK	2200	1000	1150	235	535	350	44
084.00.022	RLK	2400	800	1255	265	595	350	39
084.00.023	RLK	2400	1000	1255	265	595	350	47
084.00.024	RLK	2600	800	1360	300	655	350	42
084.00.025	RLK	2600	1000	1360	300	655	350	50
084.00.026	RLK	2800	800	1465	330	715	320	44
084.00.027	RLK	2800	1000	1465	330	715	320	52

Ostatní rozměry dle poptávky

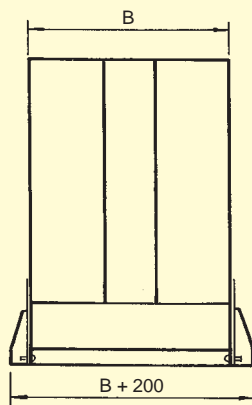

pohled X

